

■ Reprodukcija Snimljenih Zapisa

- Pristupite reprodukciji pritiskom na tipku
- Spojite slušalice kako biste preslušali snimljeni materijal.
- Korištenje upravljača:
 - Kratko stisni kako biste poslušali prethodni zapis.
 - Kratko stisni kako biste poslušali sljedeći zapis.
 - Dugi pritisak kako biste pojačali glasnoću prilikom reprodukcije
 - Kratak pritis kako biste smanjili glasnoću prilikom reprodukcije
- Pritisni izbrisati će trenutni zapis koji se reproducira.

■ LED Indikatori

- | | | |
|--|--|---|
| | | 1. Nema Svjetla:
- Snimač je isključen. |
| | | 2. Lijevo nema svjetla, Desno Plavo:
- Snimač je u stanju pripravnosti.
- Plava bljeskalica - ispraznila se baterija. |
| | | 3. Lijevo Crveno, Desno Plavo:
- Snimač snima.
- Crvena bljeskalica - memorija je puna. |
| | | 4. Lijevo Zeleno, Desno Plavo:
- Snimač se puni.
- Zeleno svjetlo se isključilo - uređaj je napunjen. |


■ Preuzimanje Snimljenih Zapisa

- Spojite uređaj USB kabelom s računalom
- Uključite snimač pritiskom na prvu tipku
- Kliknite na Vanjski Disk, otvorite datoteku Record.
- Snimljeni audio zapisi spremjeni su u datoteci koja u svom imenu ima REC. Kopirajte i zaliđite snimljeni materijal na lokaciju po želji.

(3)

AR-100

Snimač glasa za prikriveni rad
Brzi Vodič

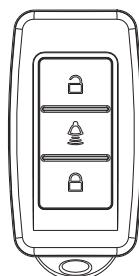


LawMate

LawMate, inovacija bez kraja

V1.0


Size: 16CMx12cm

■ Naziv i Dijelovi

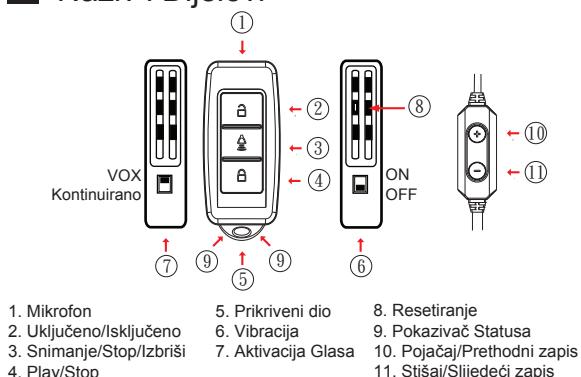

- Mikrofon
- Uključeno/Isključeno
- Snimanje/Stop/Izbrisati
- Play/Stop
- Prikriveni dio
- Vibracija
- Aktivacija Glasa
- Resetiranje
- Pokazivač Statusa
- Pojačaj/Prethodni zapis
- Stišaj/Slijedeći zapis


■ Sadržaj Paketa

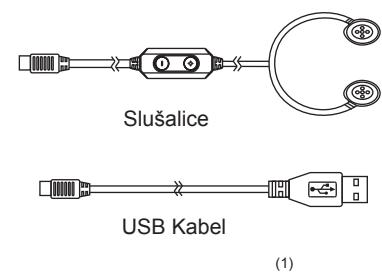

(1)

■ Punjenje Baterije

- Isključite snimač pritiskom na slijed tipku
- Spojite uređaj s računalom koristeći USB kabel.
- LED svjetlo na dnu svijetliće zeleno tijekom punjenja.
- Zeleno svjetlo automatski se isključuje kada je uređaj napunjen.

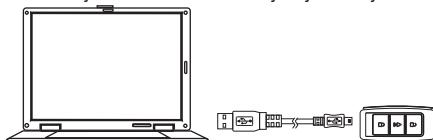

■ Podešavanje Snimača

- Uključite snimač pritiskom na slijed tipku
- Podešavanje načina snimanja obavlja se na lijevoj strani ploče.
 - Prebacite u gornji položaj kako biste pristupili glasovnom snimanju.
 - Prebacite u donji položaj kako biste pristupili kontinuiranom načinu snimanja.
- Podešavanje rada vibracije obavlja se na desnoj strani ploče.
 - Prebacite u gornji položaj kako bi aktivirali obavijest vibracijom.
 - Prebacite u donji položaj kako biste isključili obavijest vibracijom.
- Pritis tipku kako biste započeli snimanje.
 - Način rada glasovnom aktivacijom: Kada unutarnji senzor detektira zvuk, započinje snimanje.
Ukoliko zvuk nije detektiran u roku 3 sek, snimač automatski prelazi u stanje pripravnosti.
 - Način snimanja kontinuirano: Kada je aktivirana tipka za snimanje, uređaj će neprekidno snimati.
Pritisnite tipku kako biste isključili snimanje.

(2)