1. BU-18HD Naziv i Dijelovi

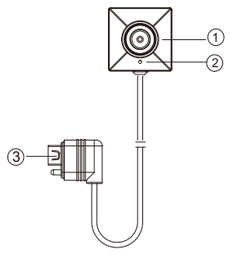

1. Leća Kamere
2. Mikrofon
3. Mikro USB

2. Sadržaj paketa BU-18HD

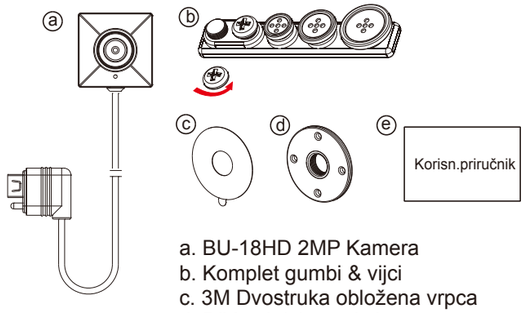

a. BU-18HD 2MP Kamera
b. Komplet gumbi & vijci
c. 3M Dvostruka obložena vrpca
d. DIY pokrivka za leću
e. Korisnički priručnik

3. PV-500HDW Naziv i Dijelovi

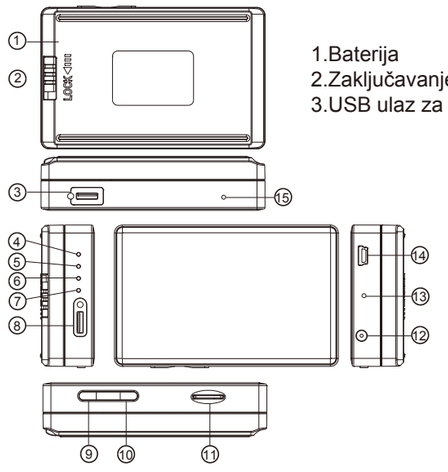

1.Baterija
2.Zaključavanje Baterije
3.USB ulaz za daljinski upr.

4. Zeleni LED - Punjenje
5. Crveni LED - Snimanje
6. Narančasti LED - Wi-Fi
7. Plavi LED - Uključivanje
8. Ulaz za kameru
9. Uključiv/Wi-Fi uključ.& isključen
10. Snimanje/prestanak
11. Utor za memorijsku karticu
12. Ulaz za punjač DC 5V
13. Tipka za Reset
14. USB Ulaz
15. Tvornička tipka

4. Sadržaj Paketa PV-500HDW

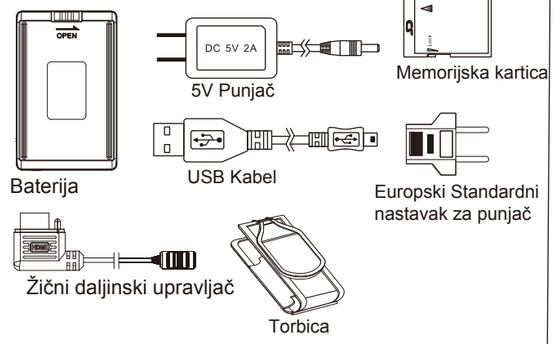

Baterija
5V Punjač
Memorijska kartica
USB Kabel
Europski Standardni nastavak za punjač
Žični daljinski upravljač
Torbica

5. Instalacija i Uklanjanje Baterije

1.

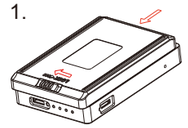

Kako biste uklonili bateriju, pažljivo otključajte bateriju pomicanjem tipke LOCK u desnu stranu te je pomaknite u smjeru crvene strelice kao na slici.

2.

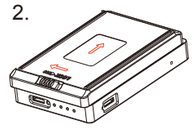

Kako biste instalirali bateriju, pričvrstite je na DVR te je pažljivo pritisnite u smjeru crvene strelice. Na kraju, nemojte zaboraviti pomaknuti prekidač LOCK u lijevu stranu kako biste propisno zaključali bateriju.

6. Punjenje Baterije

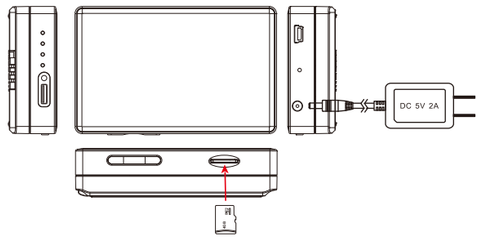

1. Spojite kabel za punjenje u DC IN utor.
2. Priključite kabel za uključivanje od punjača u AC utičnicu. Punjenje započinje automatski.
- Stabilni Zeleni LED - uređaj se puni
- Zeleni LED se isključuje - uređaj je u potpunosti napunjen.

7. Spajanje na kameru

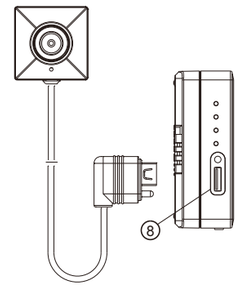

Kako biste spojili kameru, priključite mikro USB kabel kamere u Camera In utor na uređaju.

8. Spajanje žičnog daljinskog upravljača s DVR-om

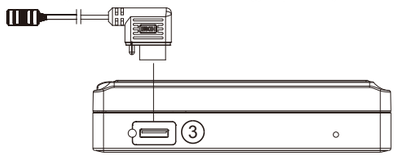

1. Priključite daljinski upravljač u odgovarajući utor (Control).
2. Uključite upravljač, uređaj automatski započinje sa snimanjem; Kada je upravljač isključen,uređaj prestaje sa snimanjem i isključuje se
3. Kako biste uključili uređaj, pomaknite tipku na upravljaču prema dolje i držite 3 sekunde.
4. Kako biste isključili uređaj, pomaknite tipku na upravljaču opet prema dolje i držite 3 sekunde.

- Stabilni zeleni LED na upravljaču - upravljač je spojen
- Stabilni zeleni LED na upravljaču - uređaj snima

9. Spojite DVR uređaj s računalom

Kakda je uređaj isključen, umetnite USB kabel u USB utor kako biste povezali računalo i uređaj.

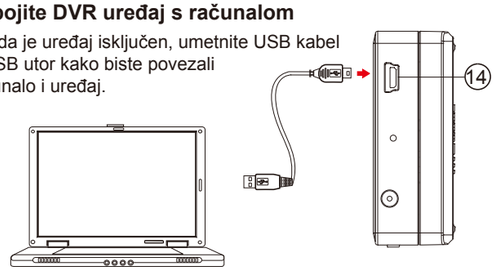

10. Formatiranje memorijske kartice

1. Umetnite memor. karticu sa zlatnim kontaktom prema dolje⑪
2. Kada je uređaj isključen pritisnite i držite tipku Rec ⑩
3. Zatim pritisnite tip.za uključiv.⑨ na 3 sekunde dok ne vidite crveni trepereći LED.
4. Na kraju, istovremeno pustite obje tipke.

- Trepereći crveni LED + Stabilni plavi LED - memorijska kartica se formatira.
- Sva svjetla su isključena - kartica je formatirana.

⚠ Pažnja: Kako bi memorijska kartica bila prepoznata, svakako formatirajte karticu prije nego je koristite po prvi put.
Imajte na umu da formatiranje kartice na računalu nije preporučljivo jer može rezultirati nemogućnošću računala da prepozna karticu.

11. Postavke Datuma i Vremena (za Windows-e)

1. Sa zaslona desni klik kako biste otvorili Notepad, kreirajte tekstualnu datoteku naziva **settime.txt**
2. Na prvoj liniji datoteke upišite podatke o datumu i vremenu kao godina.mjesec.dan sati.minute.sekunde
   Na primjer, pretpostavimo da je vrijeme Listopad 16, 2015 15:00.
   Tad upišite **2015.10.16 15:00:00**
   Napomena : Potrebno je ostaviti razmak između dana i sati i vrijeme je potrebno podesiti u 24-satnom formatu.
3. Spremite datoteku na glavni direktorij memorijske kartice.
4. Umetnite memorijsku karticu u otvor, i uključite uređaj. Podešavanje datuma i vremena sada je završeno.
   Napomena : Kada je podešavanje datuma i vremena završeno, **settime.txt** datoteka neće biti vidljiva kada ponovo spojite uređaj s računalom.

12. Snimanje

1. Uključiv:Pritisnite ⑨ na 3 sekunde.
2. Snimanje: Kada je uređaj uključen, pritisnite ⑩ kako biste započeli ili zaustavili snimanje.
3. Wi-Fi: Kada je uređaj uključe,pritisnite ⑨ za uključ./isključ. Wi-Fi.
4. Isključivanje: Kada nema snimanja, pritisnite ⑨ na 3 sekunde.
5. Resetiranje:Kada rad uređaja nije uobičajen,pritisnite ⑬.
6. Vratite zadanu Wi-Fi lozink:dugi pritisak na ⑮ na 3 sekunde.
7. Vratite zadane post: pritisnite ⑮ na 10 sekundi.

- Stabilni plavi LED - uključeno
- Stabilni crveni LED - snimanje
- Trepereći narančasti LED - traženje Wi-Fi veze
- Stabilni narančasti LED - uređaj je spojen na Wi-fi

13. Preuzimanje video zapisa i fotografija s DVR-a

Svi video zapisi pohranjuju se na memorijskoj kartici uređaja.
Preuzimanje materijala moguće je na 2 slijedeća načina:

1. Koristite čitač memorijske kartice kako biste prebacili podatke s memorijske kartice na računalo.
2. Ili, spojite uređaj s računalom dok se memorijska kartica nalazi u uređaju. Uključite uređaj i funkcionirati će kao vanjska memorija.

14. Apliciranje DIY prikrivene pokrivke za leću

Stavite vrpcu na gumb i navijte je na kameru

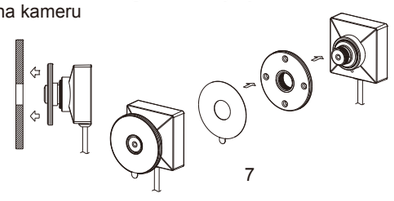

PV-500W Bundle

BU-18HD + PV-500HDW Paket

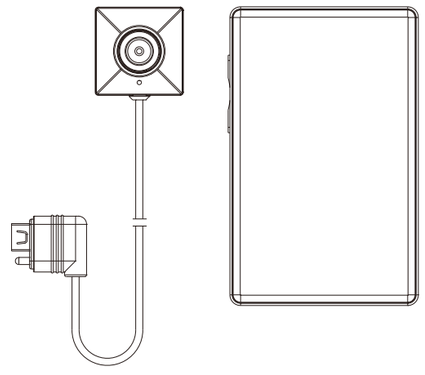

LawMate, inovacija bez kraja

LawMate
HRVATSKA, BOSNA I HERCEGOVINA, SLOVENIJA, SRBIJA, CRNA GORA I MAKEDONIJA

LawMate®

V1.0